

MIWA LZ シリンダー交換方法

■使用道具 プラスドライバー




1 LZ タイプのシリンダー交換を行います。



2 まずは、室外側シリンダーを押さえながら、室内側サムターンの固定ネジ 2ヶ所をプラスドライバーで外します。



3 室外側シリンダーを外します。

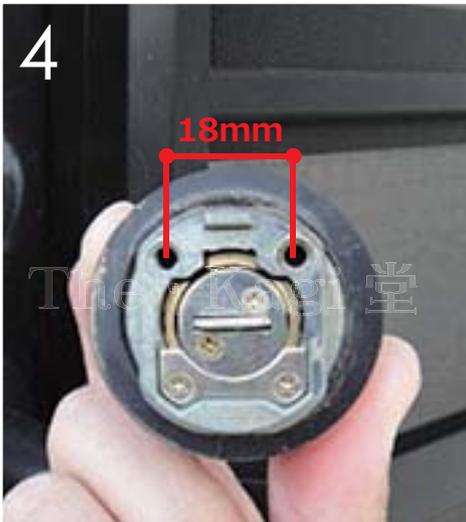

4 シリンダー裏側のビスピッチを確認します。画像の場合は **18mm** ですので **LZ-2** になります。**13mm** の場合は **LZ-1** です。



5 室内側サムターンが外れます。



6 新しいシリンダーと交換し、サムターンを付け直します。



7 シリンダー取り付け後に、扉と隙間が開く場合は、ローズ部分を時計回りに回すと隙間がなくなります。



8 問題なく施開錠ができるか確認できれば交換完了です。