

WESTリブレイスシリンダー 5500取替用シリンダー交換方法

1. こちらの玄関ドアのシリンダーを交換します。



2. 上下2ヶ所のシリンダーを交換します。  
上下で種類の異なるシリンダーが取付けてある場合がございますので、必ず、シリンダーを抜き取って形状を確認しましょう。



3. まずはドア側面の錠フロントを確認しましょう。



4. 上部シリンダーの錠フロントにはWESTのロゴがあります。



5. 下部シリンダーの錠フロントには5600Aと刻印があります。



6. 確認が終わったら、上部シリンダーを交換していきます。



7. まず、室内側を確認しましょう。



8. 上部シリンダーの補助錠部分はネジ2本がございますので、プラスドライバーを使いネジを締め取り外します。



9. ネジを取り外せばサムターンが外れます。  
※ネジを外した時、室外側のシリンダーが自然に抜け落ちることがありますので、手で押さえるなどしながら作業して下さい。



10. サムターンを取り外せば室外側シリンダー部分も外れます。



11. 取外した室外側シリンダーです。赤い矢印の先にあるネジ2本を外してカバーからシリンダー本体を抜き取りましょう。

12. 抜き取ったシリンダーです。形状を確認したら、この部分をリブレイスシリンダーと交換します。後は、外した時と逆の手順で取付できます。終わりましたら

※他のネジは外さないで下さい



13.次に下部シリンダーを交換しましょう。



15.ドライバーを使ってネジを緩め取り外します。



17.室外ハンドル部分を取り外します。



19.抜き取ったシリンダーです。形状を確認したら、この部分をリプレースシリンダーと交換して、後は、外した時と逆の手順で取付できます。これで全作業終了です。お疲れ様でした。



ト部シリンターも交換しましょう。




14.まず室内側ハンドル部分を外します。○印のネジ4本を外します。



16.ネジを取り外せば室内ハンドル部分が外れます。



18.取外した室外側ハンドル部です。赤い矢印の先にあるネジをマイナスドライバーなどで回して、カバーからシリンダー本体を抜き取りましょう。※他のネジなどは外さないで下さい。

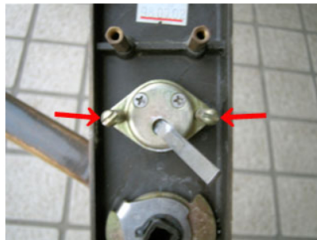

比較的簡単にお取替出来ますが、お困りな事、ご不明な点ございましたらお気軽に当店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ 《 [dewalock@arion.ocn.ne.jp](mailto:dewalock@arion.ocn.ne.jp) 》

画像の無断使用、流用は固くお断りします。